

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DX-48.130K Borhűtő

FIGYELEM!

HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT!

TARTALOM

1. BIZTONSÁGI JELZÉSEK	41
2. FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK	42
3. A BORHŰTŐ RÉSZEI	44
4. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK	45
5. ÜZEMBE HELYEZÉS	45
5.1. HASZNÁLAT ELŐTT	45
5.2. BEÜZEMELÉS	45
5.3. ELEKTROMOS CSATLAKOZÁS	46
5.4. HOSSZABBÍTÓ KÁBEL	46
6. MŰKÖDTETÉS	47
6.1. A HŐMÉRSÉKLET BEÁLLÍTÁSA	47
6.2. TÁROLÁSI KAPACITÁS.....	47
7. KARBANTARTÁS	48
7.1. A BORHŰTŐ LEOLVASZTÁSA	48
7.2. TISZTÍTÁS	48
7.3. SZÜNIDŐ MÓD	49
7.4. A BORHŰTŐ MOZGATÁSA.....	49
7.5. ENERGIATAKARÉKOSSÁGI TIPPEK	49
8. HIBA A KÉSZÜLÉKBEN?	50
9. BEKÖTÉSI RAJZ	51

EZ A KÉSZÜLÉK KIZÁRÓLAG BOR TÁROLÁSÁRA ALKALMAS.

1. BIZTONSÁGI JELZÉSEK

MINDIG TARTSA SZEM ELŐTT AZ ÖN ÉS MÁSOK BIZTONSÁGÁT!

Számos fontos biztonságra vonatkozó üzenetet helyeztünk el ebben a használati útmutatóban. Kérjük, olvassa át figyelmesen és tartsa be a biztonsági előírásokat!



Biztonsági figyelmeztető jelzés. Ez a jelzés figyelmezteti Önt arra, hogy Ön, vagy más személy sérülését vagy halálát okozhatja. Minden biztonsági felhívás ezt a biztonsági figyelmeztető jelzést követi, utána pedig az alábbi 3 figyelmeztető jel valamelyike található:



Ha a „**VESZÉLY**” jelzés után következő előírás betartását elmulasztja, az komoly sérülést vagy akár halált vonhat maga után.



Ha a „**FIGYELEM**” jelzés után következő előírás betartását elmulasztja, annak következménye kiterjedt károsodás a készülékben, személyi sérülés, vagy akár halál is lehet.

VIGYÁZAT

A „**VIGYÁZAT**” jelzés után található előírások be nem tartása kisebb személyi sérülést, illetve a tulajdonban vagy a készülékben bekövetkező károsodást okozhatnak.

Minden biztonsági üzenet figyelmezteti Önt a lehetséges veszélyekre, leírja, hogyan csökkentse a sérülések kockázatát, és tudatja az előírások be nem tartásának következményeit.

2. FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



Mielőtt a készüléket használatba venné, szükséges azt megfelelően pozícionálni és üzembe helyezni a használati útmutatóban leírtak szerint. Ezért kérjük, körültekintően olvassa át az útmutatót. A tűzkár, áramütés és sérülések elkerülése érdekében a borhűtő használatakor kövesse az alapvető biztonsági intézkedéseket az alábbiak szerint:

VESZÉLY

- Csak földelt aljzatba csatlakoztassa, ne használjon adaptert és hosszabító kábelt!
- Ajánlott olyan áramkörre csatlakoztatni, melyen más készülék nem található. Használjon olyan aljzatot, amelyet nem lehet kapcsolóval lekapcsolni, vagy kihúzni a falból.
- Soha ne tisztítsa a borhűtőt gyúlékony anyaggal, mert ezeknek még a gőze is tűzkárt vagy robbanást okozhat. Ne tároljon üzemanyagot vagy más gyúlékony gázt vagy folyadékot a hűtőben vagy annak közelében, mert tűz- és robbanásveszélyes!
- Tisztítás és karbantartás előtt győződjön meg róla, hogy a készülék áramtalanítva van!
- Ne húzza ki – vagy dugja be a hálózati csatlakozót nedves kézzel!
- Ne kísérelje meg a borhűtő házilag történő javítását vagy alkatrészének cseréjét, hacsak nincs külön feltüntetve az útmutatóban! Minden más szerviz tevékenységet csak képzett szakember végezhet!




FIGYELEM



KÖVESSE AZ ALÁBBI FIGYELMEZTETŐ FELHÍVÁSOKAT!

- A borhűtő mozgatását vagy üzembe helyezését két vagy több személy végezze! Ennek elmulasztása hát- vagy egyéb sérüléshez vezethet!
- A borhűtőnek megfelelő ventiláció szükséges, ezért a készülék elejét tartsa szabadon! Az elhelyezésnél válasszon megfelelően szellőző helyet 16–32 °C közötti hőmérséklettel! Óvja a készüléket az időjárási elemektől, széltől, esőtől és vízpermettől!
- Ne helyezze a készüléket sütő, grill vagy más hőforrás közelébe!
- A borhűtőt a helyi előírásoknak megfelelően kell bekötni az elektromos-, víz- és csatornahálózatra! Standard (220-240V AC, 50 Hz), megfelelően földelt, a helyi előírásoknak megfelelő elektromos aljzat szükséges.
- Ne csomózza meg vagy szorítsa el a hálózati kábelt!
- A biztosíték értéke 15 amper.
- A megfelelő működéshez a készüléket vízszintes helyzetbe szükséges pozícionálni.
- Az üzembe helyezés a helyi hálózati rendszerre vonatkozó előírások szerint történjen!
- Győződjön meg róla, hogy a csövek és vezetékek nem lettek elszorítva, vagy hurkolva az üzembe helyezés során!
- Csatlakoztatás után ellenőrizze a szivárgást!
- Ne engedje a gyermekeket működtetni, játszani vagy bemászni a borhűtőbe!
- Ne használjon oldószer alapú tisztítószer vagy dörzsölő anyagot a hűtő belsejében, mert károsíthatják vagy elszínezhetik a felületet!
- Csak a rendeltetésének megfelelő célra használja a készüléket!

3. A BORHŰTŐ RÉSZEI

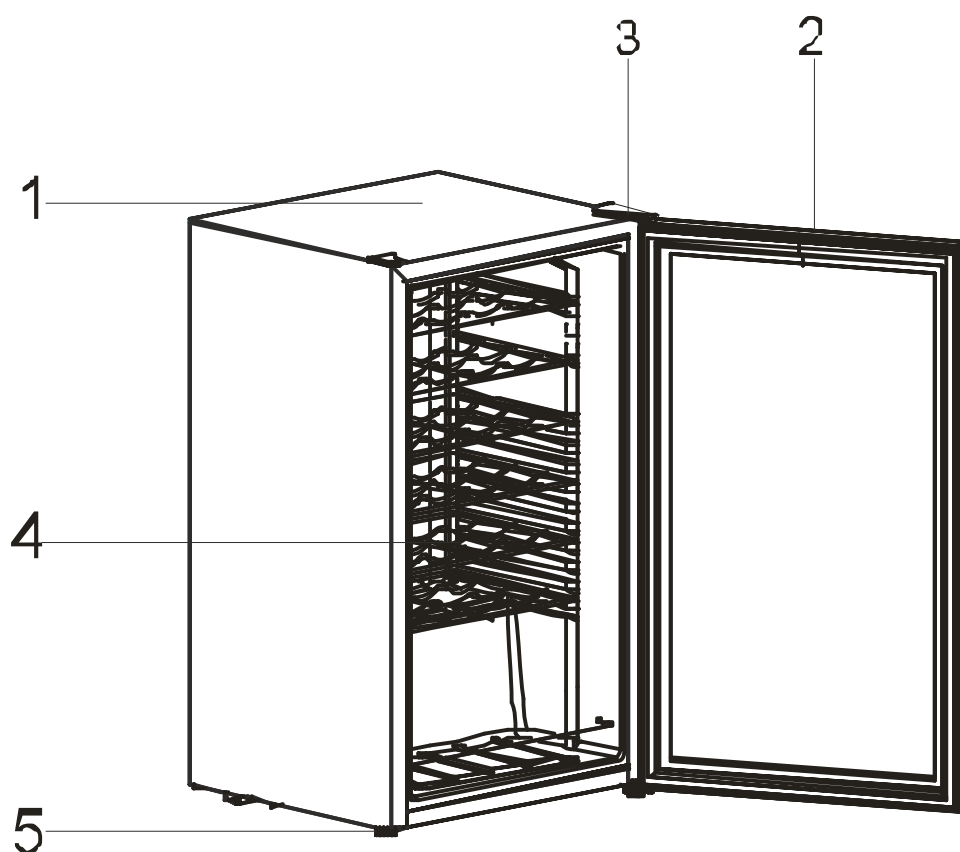

1. Ház
2. Üvegajtó
3. Felső zsanér
4. Polcok
5. Szintező láb

4. FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

⚡ Figyelem! ⚡

A tűzveszély, áramütés vagy személyi sérülések kockázatának csökkentése céljából kövesse az alábbi alapvető óvintézkedéseket:

- Olvassa el az összes utasítást használat előtt!
- **VESZÉLY vagy FIGYELEM!**: A készülék gyermekekre veszélyes!
Tartsa távol gyermekektől, még a kidobott, félrerakott készülék is veszélyes lehet!
- **Mielőtt megválna régi készülékétől!**: Vegye le az ajtót! A polcokat helyezze el úgy, hogy a gyermekek ne tudjanak rajta felmászni!
- Ne engedje a gyermekeket működtetni, játszani vagy bemászni a készülékbe!
- Soha ne tisztítsa a borhűtőt gyúlékony anyaggal! Még annak gőze is tűz- és robbanásveszélyes!
- Ne tároljon üzemanyagot vagy más gyúlékony gázt vagy folyadékot a hűtőben vagy annak közelében, mert tűz- és robbanásveszélyes!
- Ne kísérelje meg a borhűtő házilag történő javítását vagy alkatrészének cseréjét, hacsak nincs külön feltüntetve az útmutatóban! A biztosítékot mindig azonos típusúra cserélje!

5. ÜZEMBE HELYEZÉS

5.1. Használat előtt

- Távolítsa el a külső- és belső csomagolást!
- Ellenőrizze, hogy az alábbi tartozékokat tartalmazza-e a csomag:
 - 6 db polc (egyres modelleknél 1 db display polc és/vagy fém rács)
 - 1 db használati útmutató
- Törölje át a hűtő belsejét langyos vízzel átitatott puha ruhával!

5.2. Beüzemelés

- A borhűtő helyét úgy válassza meg, hogy a padló meg bírja tartani még teljesen megtöltött állapotban is!
- Hagyjon 1-5 cm a hűtő oldalai ill. hátulja és a fal ill. más bútor között, a megfelelő ventiláció biztosítására!
- Helyezze a borhűtőt közvetlen napfénytől és egyéb hőforrástól (tűzhely, fűtőttest, radiátor, stb.) távol! A közvetlen napfény károsíthatja az akril burkolatot, a hőforrás pedig növelheti a fogyasztást. Az extrém hideg szintén nem megfelelő működéshez vezethet.
- Kerülje a nedves helyeket az elhelyezéskor!

- Csatlakoztassa a készüléket önálló, megfelelően installált és földelt hálózati aljzatba! Ha bármilyen kérdése, problémája merül fel a hálózattal vagy földeléssel kapcsolatban, keressen fel egy szakképzett villamossági szakembert vagy a meghatalmazott szervizt!
- Miután csatlakoztatta az elektromos hálózathoz a készüléket, hagyja a borhűtőt 2-3 órán keresztül üresen működni, mielőtt belepakol, hogy megfelelően lehűtsön.
- Szállítás után a hűtőt 24 óra elteltével helyezze üzembe!

5.3. Elektromos csatlakozás

⚡ Figyelem! ⚡


A földelt csatlakozó nem megfelelő használata áramütést okozhat! Ha a hálózati kábel sérült, cseréltesse a meghatalmazott szervizzel!

- A készüléknek az Ön biztonsága érdekében megfelelően földeltnek kell lennie! A hálózati kábel 2 villás csatlakozóval van felszerelve, mely a standard 2 villás földelt aljzathoz csatlakoztató.
- A személyes biztonsága érdekében a készüléknek megfelelő földeléssel kell rendelkeznie!
- A készülék standard 220-240 Volt AC/50Hz 2 villás földelt konnektorhoz csatlakoztatható. Ellenőriztesse az aljzatot és az elektromos hálózatot szakemberrel, hogy meggyőződjön a megfelelő földelésről! Amennyiben nem földelt aljzattal rendelkezik, saját felelőssége és kötelessége kicseréltetni azt a megfelelő földelt aljzatra.
- A hálózati kábelt helyezze biztonságosan a hűtő mögé, hogy elkerülje a személyi sérüléseket!
- A készüléket mindig önálló aljzathoz csatlakoztassa, amely megfelel a készülék címkéjén feltüntetett hálózati feszültségnek! Így a készülék az optimális teljesítményt nyújtja és megelőzhető az elektromos hálózat túlterhelése, mely tűzkárt eredményezhet. Soha ne húzza ki a csatlakozót a kábelnél fogva! Fogja meg határozottan a csatlakozót és egyenesen húzza ki a konnektorból! A kopott vagy más módon sérült kábelt azonnal javíttassa vagy cseréltesse ki! Ne használjon repedt vagy kopott kábelt! A készülék mozgathatásakor ügyeljen, hogy a kábel ne sérüljön!

5.4. Hosszabbító kábel

- Lehetőleg ne használjon hosszabbítót a készülék működtetéséhez! Amennyiben elkerülhetetlen a hosszabbító használata, mindenképp 3 vezetékes földelt típust használjon, mely földelt csatlakozóval és kimenettel van ellátva, valamint a tápfeszültség 220-240 volt és legalább 10 amper.

6. MŰKÖDTETÉS

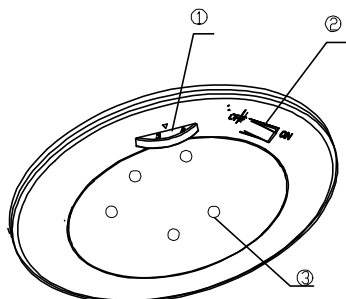

1. Termosztát
2. Világításkapcsoló
3. Világítás

6.1. A hőmérséklet beállítása

- A belső hőmérséklet beállításához állítsa be a termosztátot a kívánt szintre!
- Az első bekapcsoláskor állítsa a hőmérséklet vezérlést "7"-re.
- A hőmérsékletet "0" és "7" szint között állíthatja. 24-48 óra múlva állítsa a hőmérsékletet igényei szerint. A "4" szint felel meg leginkább otthoni vagy irodai használatra.





MEGJEGYZÉS

- Ha a készüléket kihúzza, kikapcsolja, vagy áramkimaradás lép fel, várjon 3-5 percet, mielőtt újra bekapcsolja! Ha előbb kapcsolja be, a borhűtő nem kezd el működni.

6.2. Tárolási kapacitás

Maximum 48 db normál méretű palack tárolható a borhűtőben. Az üvegek mérete azonban eltérhet, és így a tárolható mennyiség is változhat. A maximum kapacitás a hagyományos bordeaux-i 750 ml palackra van méretezve.

Palack tárolási útmutató

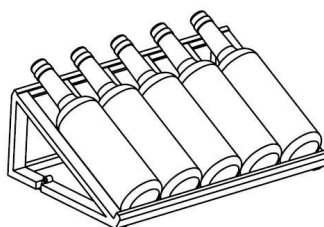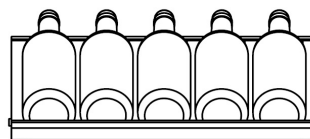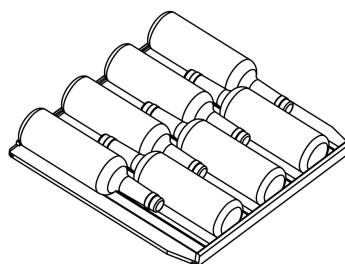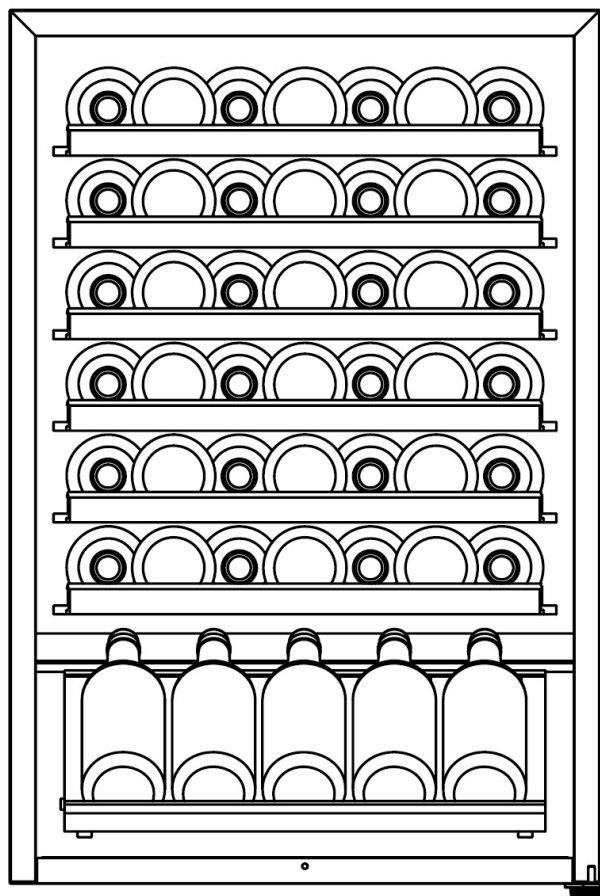

7. KARBANTARTÁS

7.1. A borhűtő leolvasztása

Ha a jég vastagsága eléri az 5 mm-t az elpárolgatón. A leolvasztáshoz állítsa a termosztátot "0" pozícióba. A leolvasztás általában pár órát vesz igénybe. Miután a leolvasztás megtörtént, állítsa vissza a termosztátot a kívánt pozícióba! A gyorsabb leolvasztás érdekében távolítsa el a palackokat és hagyja az ajtót nyitva! Soha ne használjon kést, vagy fém eszközt a jég eltávolításához az elpárolgatóról!

7.2. Tisztítás

- Állítsa a termosztátot "0" pozícióba, húzza ki a csatlakozót és távolítsa el a palackokat és a polcokat!
- A készülék belsejét törölje át szódadikarbónás meleg vízzel! A keverési arány 2 evőkanál szódadikarbóna 1 liter vízhez.
- Mossa át a polcokat enyhe mosószeres vízzel!

- A készülék külső részét tisztítsa enyhe mosószeres meleg vízzel!
- Jól csavarja ki a ruhát, mielőtt a vezérlőpanelt vagy az elektromos részeket tisztítja!
- A készülék házat kívülről meleg vízzel és enyhe folyékony mosószerrel tisztítsa! Öblítse át jól és törölje szárazra puha ronggyal!

7.3. Szünidő mód

- **Rövid szünidő:**
3 hétnél rövidebb idő esetén hagyja működni a készüléket!
- **Hosszú vakáció:**
Ha a készüléket több hónapig nem használja, távolítsa el a tartalmát és húzza ki a csatlakozóból! Tisztítsa és törölje szárazra a belsejét alaposan! A kellemetlen szagok és penész ellen hagyja nyitva résnyire az ajtaját, ha szükséges, támassza ki!

7.4. A borhűtő mozgatása

- Távolítsa el az összes palackot!
- Ragasztószalaggal ragassza le a mozgó alkatrészeket (polcok) a hűtő belsejében!
- Ragassza le az ajtót!
- Óvja a készüléket takaróval vagy más puha anyaggal a szállítási sérülésektől!

7.5. Energiatakarékosági tippek

- Helyezze a borhűtőt a helyiség leghűvösebb részére, távol minden hőforrástól és közvetlen napfénytől!
- Ha túltölti a borhűtőt, a kompresszor tovább működhet.

8. HIBA A KÉSZÜLÉKBEN?

Számos egyszerű problémát házilag is orvosolhat, így szervizköltséget takaríthat meg. Mielőtt hívja a szervizt, próbálja ki, hogy az alábbi javaslatok megoldást jelentenek-e a hiba elhárítására!

HIBAE LHÁRÍTÁS

HIBAJELENSÉG	LEHETSÉGES OK
A borhűtő nem működik.	Nincs bedugva. Kiégett a biztosíték.
Gyakori be- és kikapcsolás.	A helyiség hőmérséklete melegebb a normálnál. Az ajtót túl gyakran nyitogatják. Az ajtó nincs rendesen becsukva. A hőmérséklet nem megfelelően van beállítva. Az ajtó tömítése nem megfelelő. A tömítés elkoszolódott.
Remegés, vibrálás.	Ellenőrizze, hogy a készülék vízszintes pozícióban van-e!
Túl nagy zaj.	A csörgedező hang származhat a hűtőfolyadék áramlásából, mely normál jelenség. Ahogy a hűtési folyamat véget ér, bugyogó hang hallható a hűtőből, mely normál jelenség. A belső falak kitágulása és összehúzódása pattogó és ropogó hangot eredményezhet. A borhűtő nincs vízszintes pozícióban.
Az ajtó nem záródik megfelelően.	A borhűtő nincs vízszintes pozícióban. Az ajtót megfordították, de nem megfelelően lett visszahelyezve. A tömítés elszennyeződött. A polcok nincsenek a helyükön.

9. BEKÖTÉSI RAJZ

